


# Comience


## 1 CÁRGUELA

Cargue la herramienta durante dos horas antes de utilizarla por primera vez.

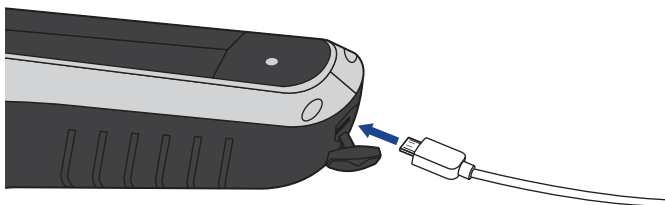


## 2 Indicador luminoso de la batería

Para comprobar la vida útil de la batería, apriete el gatillo. El indicador de estado de la batería se iluminará en **VERDE CONTINUO** durante varios segundos para indicar que más de aproximadamente la mitad de la carga de la batería está disponible. Una vez que la batería tenga menos de aproximadamente la mitad de la carga, la luz cambiará a **NARANJA CONTINUO**. La luz **PARPADEARÁ EN ROJO** para indicar que la carga de la batería está baja.

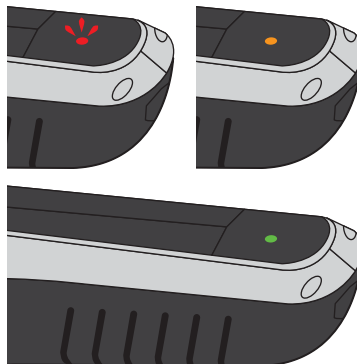

## 3 Indicador luminoso de batería cargando


Durante el proceso de carga, la luz indicadora **PARPADEARÁ EN VERDE**, transicionando a **VERDE CONTINUO** cuando la carga esté completa.

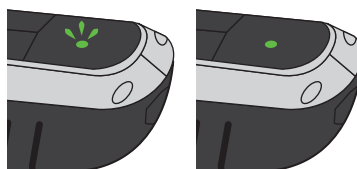

## 4 Operaciones

### ENCENDIDO DE LA HERRAMIENTA:


deslice el dial de velocidad variable hacia la izquierda hasta la velocidad deseada (escuchará un clic audible) y jale el gatillo para ENCENDER la herramienta.

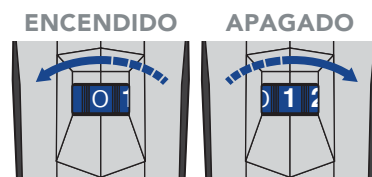

**APAGADO DE LA HERRAMIENTA:** suelte el gatillo y deslice el dial de velocidad variable hacia la derecha hasta la posición "0".

### CAMBIE EL ADITAMENTO DE LAS HOJAS:

APAGUE la herramienta. Presione el botón de liberación del aditamento de las hojas. Jale hasta separar el aditamento de las hojas agarrando la parte inferior. **NO LO AGARRE POR LAS HOJAS.**

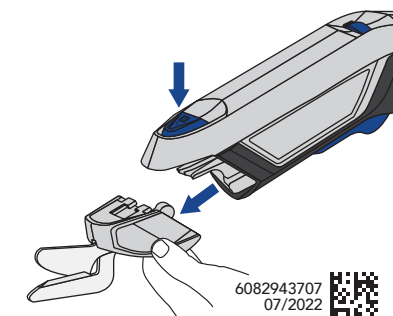

6082943707  
07/2022



# DREMEL®

## HOME SOLUTIONS



Electric Scissors Quick Start Guide

Ciseaux électriques guide de démarrage rapide

Tijeras eléctricas guía de inicio rápido



DREMEL® JOIN THE COMMUNITY

[dremel.com](https://dremel.com)

**⚠ WARNING** Read all safety warnings and all instructions in the manual before setup and use. Failure to comply with all warnings and instructions may result in fire, equipment damage, property damage, or personal injury.

**⚠ AVERTISSEMENT** Lisez tous les avertissements relatifs à la sécurité et toutes les instructions du mode d'emploi avant de procéder au montage et à l'utilisation. Le non-respect des avertissements et des instructions peut causer un incendie, des dommages aux équipements, des dommages aux biens ou des blessures corporelles.


**⚠ ADVERTENCIA** Lea todas las advertencias y todas las instrucciones contenidas en el manual antes de configurar y utilizar el medidor. Si no se cumple con todas las advertencias e instrucciones, es posible que el resultado sea un incendio, daños al equipo, daños materiales o lesiones corporales.

HSSC-01

# Get Started


## 1 CHARGE IT

Charge tool for two hours before using for the first time.

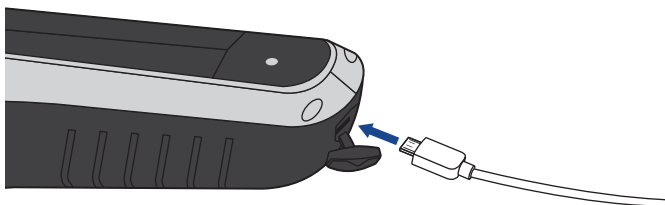


## 2 Battery Light Indicator

To check battery life, pull trigger. Battery status indicator will light up **SOLID GREEN** for several seconds to indicate more than approximately half the battery charge is available. Once battery is less than approximately half, light will turn **SOLID ORANGE**. Light will **FLASH RED** to indicate low battery.

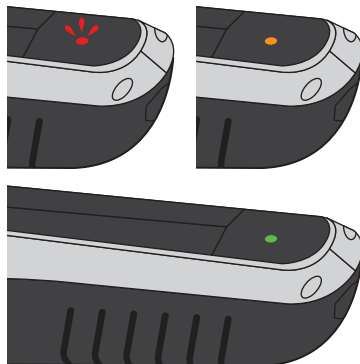

## 3 Charging Battery Light Indicator

While charging, the indicator light will **BLINK GREEN**, transitioning to **SOLID GREEN** when charging is complete.

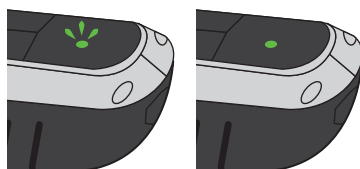


## 4 Operations

**TURNING TOOL ON:** slide the variable speed dial left to desired speed (you will hear an audible click) and pull trigger to turn tool ON.

**TURNING TOOL OFF:** release trigger, slide variable speed dial right to the "0" position.


**CHANGE BLADE ATTACHMENT:** turn tool OFF. Press blade attachment release button. Pull off blade attachment by gripping the bottom portion. **DO NOT HOLD BY THE BLADES.**

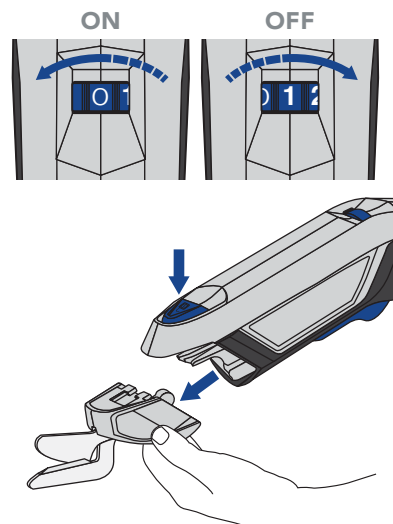

# Démarrage


## 1 CHARGEZ-LE

Chargez l'outil pendant deux heures avant de l'utiliser pour la première fois.

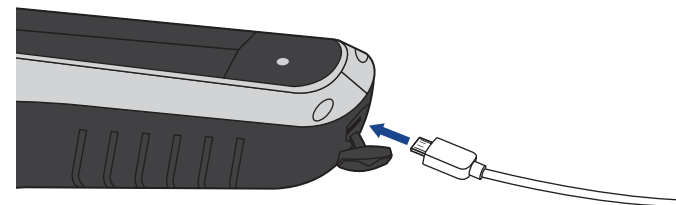


## 2 Indicateur d'état de charge des piles pour l'éclairage

Tirez sur la gâchette pour vérifier la durée de vie restante de la pile. L'indicateur d'état de charge de la pile s'allumera (**LUMIÈRE VERTE CONTINUE**) pendant quelques secondes pour indiquer que plus d'environ la moitié de la charge de la pile est disponible. Lorsque la charge disponible de la pile sera inférieure à approximativement la moitié, l'éclairage passera à une **LUMIÈRE CONTINUE ORANGE**. La **LUMIÈRE CLIGNOTERA EN ROUGE** pour indiquer qu'il ne reste que peu de charge.

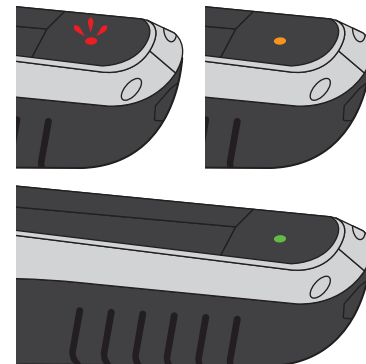

## 3 Indicateur d'état de charge des piles pour l'éclairage en cours de charge

Pendant la charge, l'indicateur d'état de charge des piles pour l'éclairage **CLIGNOTE EN VERT**, et il passe au **VERT FIXE** lorsque la charge est terminée.

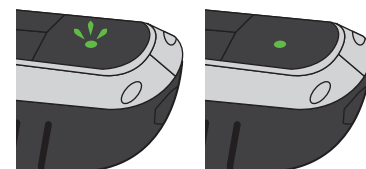

## 4 Utilisation

**MISE EN MARCHÉ DE L'OUTIL :** faites glisser le cadran de variation de vitesse vers la gauche jusqu'à la vitesse souhaitée (vous entendrez un déclic) et tirez sur la gâchette pour mettre l'outil en marche.

**ARRÊT DE L'OUTIL :** relâchez la gâchette, faites glisser le cadran de variation de vitesse vers la droite jusqu'à la position « 0 ».

**CHANGEMENT D'UN ATTACHEMENT DE LA LAME :** mettez l'outil hors tension. Appuyez sur le bouton d'éjection de l'attachement de la lame. Retirez l'attachement de la lame en saisissant la partie inférieure. **NE TENEZ PAS L'OUTIL PAR LES LAMES.**

